


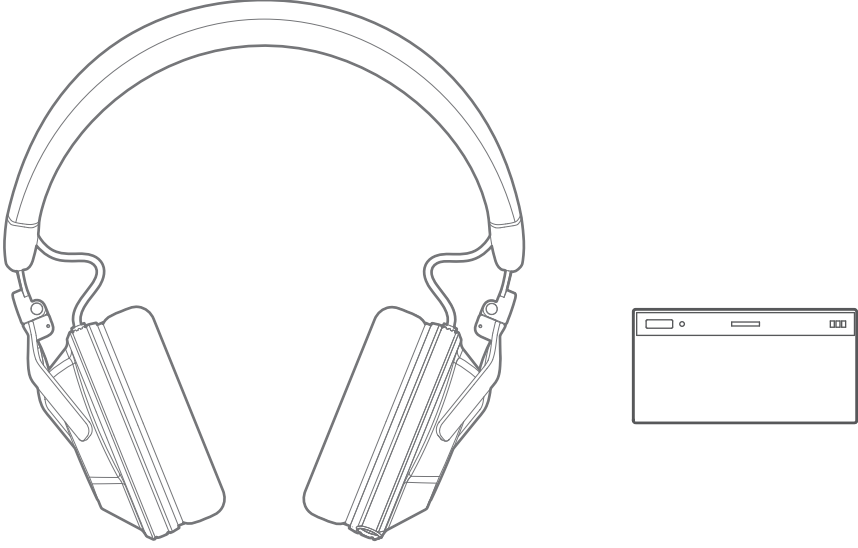

Kablosuz Monitör Kulaklık Sistemi

HDJ-F10 HP-TX01

alphatheta.com/support/

Bu ürünle ilgili SSS (Sıkça Sorulan Sorular) ve diğer destek bilgileri için yukarıdaki web sitesini ziyaret edin.

Giriş

Bu Kılavuzu Nasıl Okumalısınız?

- Bu AlphaTheta ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu kılavuzu, Hızlı Başlangıç Kılavuzunu ve Kullanım Önlemleri belgesini dikkatlice okuyun. Bu belgeler, ürünü kullanmadan önce bilmeniz gereken önemli bilgileri içerir.
- Bu ürünün özellikleri ve tasarımı, önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Kutunun İçeriği

HDJ-F10 - Profesyonel Kablosuz DJ Kulaklıkları

- Kulaklık × 1
- 1.2 m sarmal kablo (uzatıldığında yaklaşık 3.0 m) × 1
- 6.3 mm (1/4") stereo fiş adaptörü (vidalı tip) × 1
- USB şarj kablosu (USB Type-C - USB Type-C) 0.5 m × 1
- Yedek kulak pedleri × 1
- Taşıma çantası × 1
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu × 1
- Kullanım Önlemleri × 1
- Japonya için garanti belgesi (Kullanım Önlemleri içinde basılıdır)
Avrupa ve Kuzey Amerika için garanti sertifikaları kutuya dahildir.

HP-TX01 - Profesyonel Kablosuz DJ Kulaklık Vericisi

- Verici × 1
- 1.6 m (62.99") düz kablo × 1
- USB şarj kablosu (USB Type-C - USB Type-C) 0.5 m × 1
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu × 1
- Kullanım Önlemleri × 1
- Japonya için garanti belgesi (Kullanım Önlemleri içinde basılıdır)
Avrupa ve Kuzey Amerika için garanti sertifikaları kutuya dahildir.





HDJ-F10-TX - Profesyonel Kablosuz DJ Kulaklık ve Verici

- Kulaklık × 1
- Verici × 1
- 1.6 m (62.99") düz kablo × 1
- 6.3 mm (1/4") stereo fiş adaptörü (vidalı tip) × 1
- USB şarj kablosu (USB Type-C - USB Type-C) 0.5 m
- Yedek kulak pedleri × 1
- Taşıma çantası × 1
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu × 1
- Kullanım Önlemleri × 1
- Japonya için garanti belgesi (Kullanım Önlemleri içinde basılıdır)
Avrupa ve Kuzey Amerika için garanti sertifikaları kutuya dahildir.

Çalıştırma Yöntemleri

Parça İsimleri

Kulaklıklar

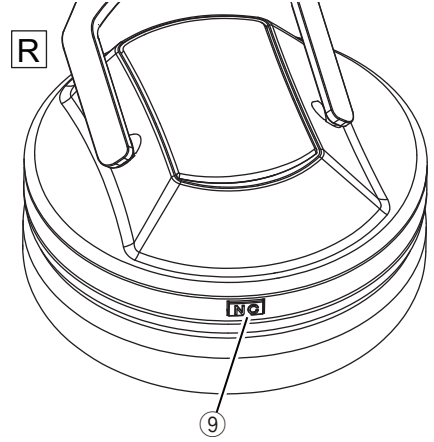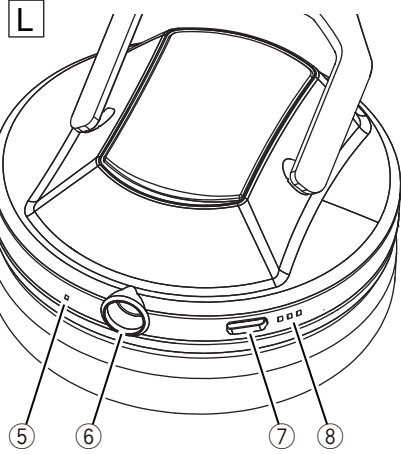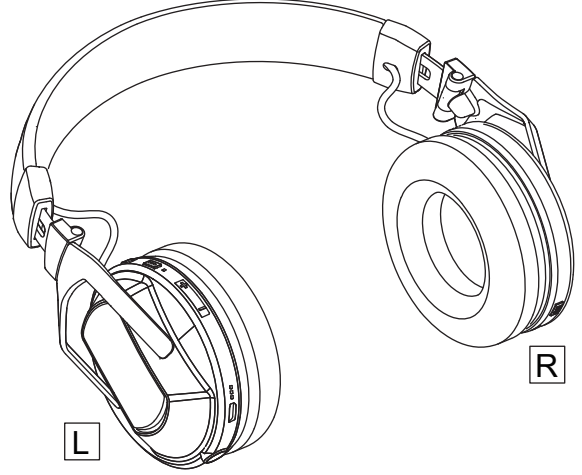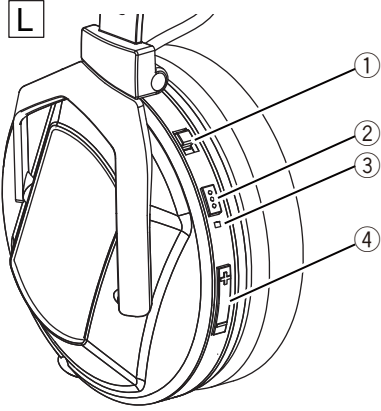

① Bağlantı Modu Anahtarı

Kablosuz bağlantı modları arasında geçiş yapar.

② Çok Fonksiyonlu Düğme

Aşağıdaki işlemler için kullanılır

- Güç Açma/Kapama
- Kablosuz cihazlarla eşleştirme
- Oynat/Duraklat/Sonraki parçaya atla/Geçerli parçanın başına dön
- Çağrı

③ Bağlantı Göstergesi LED

Kablosuz bağlantı durumunu göstermek için belirli dizilerde ve renklerde yanıp söner.

④ Ses Düğmeleri

⑤ Mikrofon

⑥ Giriş Terminali

Verilen düz kabloyu bağlayın.

⑦ Şarj Terminali

Şarj etmek için verilen USB Type-C şarj kablosunu bağlayın.


⑧ Pil Seviyesi Göstergesi LED

LED ışık durumu, güç açık/kapalı durumunu ve kalan pil seviyesini gösterir.

⑨ Gürültü Engelleme Düğmesi

Gürültü engelleme işlevini açmak veya kapatmak için kullanılır.

Verici

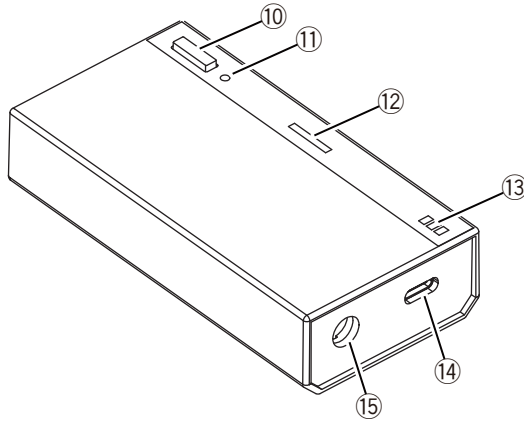

⑩ **[BEKLEME/EŞLEŞTİRME] Düğmesi**

Vericiyi açma/kapatma ve kulaklıkla eşleştirme işlemi için kullanılır.

⑪ **Bağlantı Göstergesi LED (Connection Indicator LED)**

SonicLink bağlantı durumunu göstermek için belirli dizilerde yanıp söner.

⑫ **Giriş Göstergesi LED (Input Indicator LED)**

Giriş sinyal durumunu göstermek için belirli dizilerde ve renklerde yanıp söner.

⑬ **Pil Seviyesi Göstergesi LED**

LED ışık durumu, kalan pil seviyesini gösterir.

⑭ **Şarj Terminali**

Şarj etmek için verilen USB Type-C şarj kablosunu bağlayın.

⑮ **Giriş Terminali**


Verilen düz kabloyu bağlayın.

Kulaklıkları ve Vericiyi Şarj Etme

Kulaklıkları ve vericiyi ilk kullanımdan önce mutlaka şarj edin.

1. Kulaklıkları veya vericiyi, verilen USB şarj kablosu ile bir SB güç adaptörüne (ayrı olarak satılır) bağlayın.

- Pil seviyesi göstergesi LED'i beyaz yanar.
- Pil seviyesi göstergesi LED'i şarj sırasında beyaz yanar ve şarj tamamlandığında söner.
- Çıkış akımı en az 1.5 A olan 5V USB güç adaptörü kullanın.
- Tamamen boş bir pilin tam şarja ulaşması yaklaşık olarak: Kulaklıklar için 2.5 saat, Verici için 4 saat sürer.

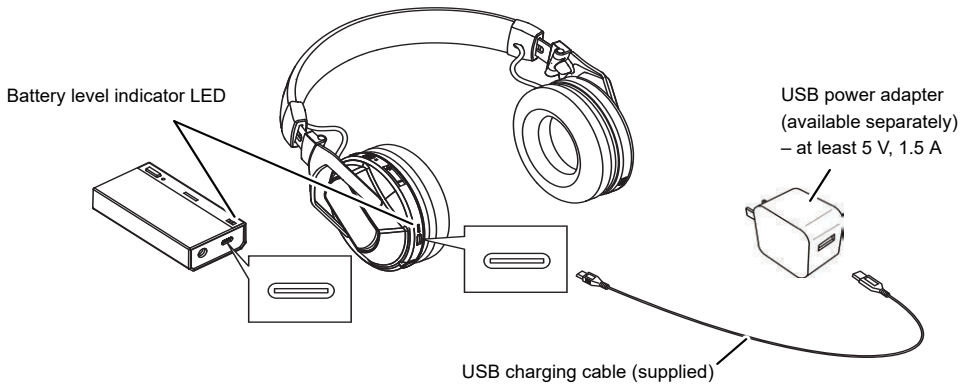

Notlar

- Şarj sırasında Bluetooth®/MD ve SonicLink kullanılamaz.
- Önerilen şarj sıcaklık aralığı 10°C - 35°C (+50°F ila +95°F).
- Şarj sırasında kulaklık açılmaz.
- Eğer güç açıkken şarja başlarsanız, kulaklıklar otomatik olarak kapanır.
- Vericiyi şarj sırasında kullanmak, şarj süresini uzatabilir.
- Şarj sırasında vericiyi kullanırsanız, bağlı güç kaynağı cihazına bağlı olarak kulaklıklarda istenmeyen gürültü oluşabilir.
- Verilen USB şarj kablosu dışında başka bir kablo kullanmayın.

USB Şarj Kablosuyla İlgili Uyarılar

- Bağlantı noktası bükülmüşse konektörleri kullanmayın.
- Konektörü bağlarken yönünü kontrol edin ve doğrudan takın.
- Bağlantı noktasına sıvı (ör. ter veya su) veya yabancı madde (toz, küçük kir parçaları, metal vb.) temas etmesine izin vermeyin.

Kulaklık Gücünü Açma/Kapatma

Gücü Açma

1 Çok fonksiyonlu düğmeye yaklaşık 2 saniye basın.

Eşleştirme moduna girmek için düğmeyi basılı tutun.

Gücü Kapatma

1 Güç açıkken, fonksiyonlu düğmeye yaklaşık 3 saniye basın.

- Kulaklıklar, SonicLink üzerinden vericiye bağlıyken kapatılırsa veya bağlantı modu Bluetooth'a değiştirildiğinde, verici gücü de kapanır.

Verici Gücünü Açma/Kapatma

Gücü Açma

1 Eşleştirme düğmesine yaklaşık 2 saniye basılı tutun.


Eşleştirme moduna girmek için düğmeyi basılı tutun.

Gücü Kapatma

- 1 Güç açıkken, eşleştirme düğmesine yaklaşık 3 saniye basın.

SonicLink ile Bağlantı Kurma


Vericiye Bağlanma

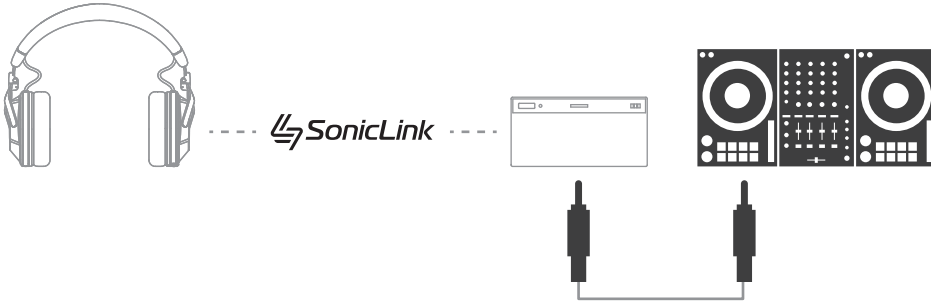

- 1 Vericiyi, sağlanan düz kabloyu kullanarak bir DJ cihazının (örneğin bir DJ mikseri veya DJ kontrol ünitesi) kulaklık yakına bağlayın. (Sayfa 17'ye bakın.)
- 2 Kulaklıkların vericiden yaklaşık 1 metre mesafede olduğundan emin olun.


3 Güç kapalıyken, vericideki eşleştirme düğmesine basılı tutun ve bağlantı göstergesi LED'inin (beyaz) yanıp sönmesini bekleyin.

Cihazı eşleştirme süresi: Yaklaşık 5 saniye

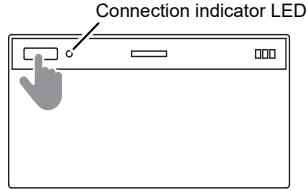


- Verici eşleştirme moduna girdiğinde, bağlantı göstergesi LED'i beyaz yanıp söner.

Kulaklıkların bağlantı modu anahtarını yukarı kaydırarak SonicLink moduna geçirin.

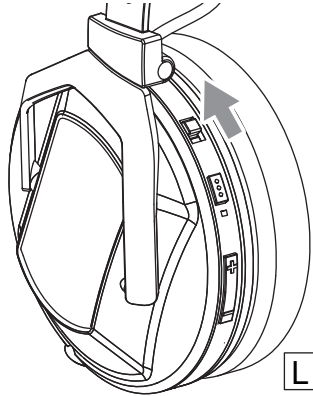

5 Güç kapalıyken, kulaklıklardaki çok fonksiyonlu düğmeye basılı tutun ve bağlantı göstergesi LED'inin (beyaz) yanıp sönmesini bekleyin.

Cihazı eşleştirme süresi: Yaklaşık 5 saniye

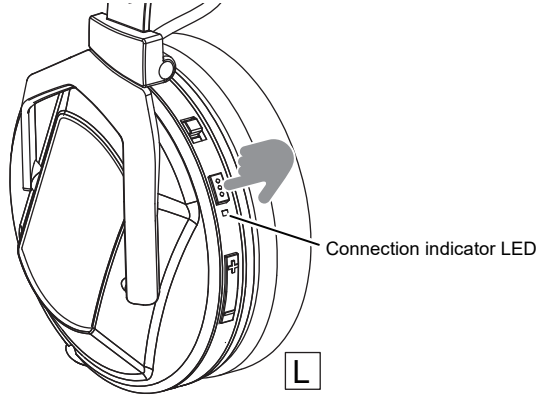

- Kulaklıklar eşleştirme moduna girdiğinde, bağlantı göstergesi LED'i beyaz yanıp söner.
- Bu işlemi gerçekleştirmeden önce gücün kapalı olduğundan emin olun.

Kulaklıklar üzerindeki verici bağlantısını kontrol edin.

- Bağlantı göstergesi LED'i, verici ile bağlantı tamamlanana kadar (beyaz) yanıp söner.
- Bağlantı göstergesi LED'i sabit beyaz yandığında, eşleştirme tamamlanmıştır.<

SonicLink Destekli Bir DJ Cihazına Bağlanma



Bağlı DJ cihazını nasıl kullanacağınız hakkında bilgi almak için kullanım kılavuzuna bakın.


1 Kulaklıkları bağlı DJ cihazına yaklaşık 1 metre mesafede yerleştirin.

2 DJ Cihazında SonicLink Fonksiyonunu Açın.

3 DJ Cihazında SonicLink Eşleştirme Düğmesini Basılı Tutun.


Cihaz eşleştirme moduna girer.

4 Kulaklıkların Bağlantı Modu Anahtarını Yukarı Kaydırarak SonicLink Moduna Geçirin.

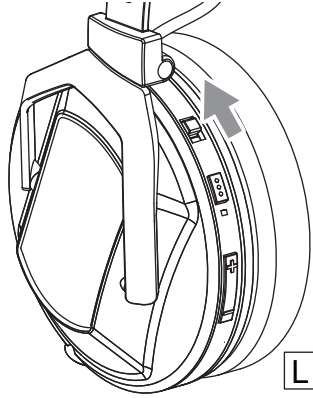

5 Güç Kapalıyken, Kulaklıklardaki Çok Fonksiyonlu Düğmeye Basılı Tutun ve Bağlantı Göstergesi LED'inin (Beyaz) Yanıp Sönmesini Bekleyin.

Cihazı eşleştirme süresi: Yaklaşık 5 saniye.

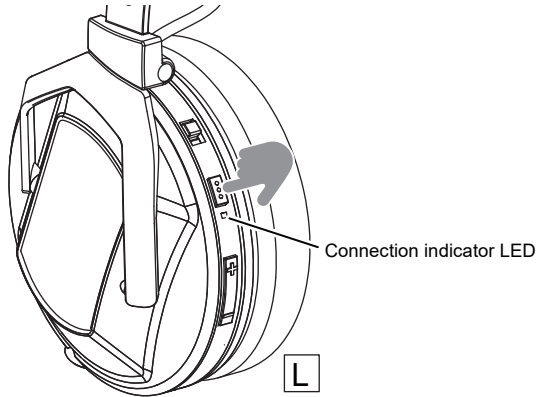

- Kulaklıklar eşleştirme moduna girdiğinde, bağlantı göstergesi LED'i beyaz yanıp söner.
- Bu işlemi gerçekleştirmeden önce gücün kapalı olduğundan emin olun.

6 Kulaklıklarda, Eşleştirilmiş DJ Cihazına Bağlantıyı Kontrol Edin.

- Bağlantı göstergesi LED'i (beyaz) yanıp sönerken, DJ cihazıyla bağlantı kurulmaya çalışılır.
- Bağlantı göstergesi LED'i sabit beyaz yandığında, eşleştirme tamamlanmıştır.

Notlar

- Kulaklık gücü açıldığında veya kulaklık bağlantı modu SonicLink moduna alındığında, kulaklıklar en son bağlı olduğu verici veya DJ cihazına otomatik olarak yeniden bağlanmaya çalışır. Bağlantı 10 saniye içinde tamamlanmazsa, kulaklıklar otomatik olarak eşleştirme moduna girer.
- Vericiyi açmak, en son bağlandığı kulaklıklarla yeniden bağlantı kurmaya çalışmasına neden olur. Bağlantı 10 saniye içinde tamamlanmazsa, verici otomatik olarak eşleştirme moduna girer.
- Kulaklıklar, bağlantı 5 dakika içinde tamamlanmazsa otomatik olarak kapanır. Bu olursa, eşleştirmeyi yeniden yapın.
- Eğer iki veya daha fazla kulaklık kullanırken ses kesintisi veya parazit oluşuyorsa, kulaklıklar ve vericiler arasındaki mesafeyi artırmayı deneyin.
- Kulaklıklar SonicLink ile bağlandığında, kulaklık üzerindeki ses düğmeleri devre dışı kalır. Ses seviyesini bağlı oynatma cihazı üzerinden ayarlayın.


Bluetooth ile Bağlantı Kurma

Hazırlıklar

- Bluetooth cihazını kulaklıklara yaklaşık 1 metre mesafeye getirin.
- Gerekirse, bağlamak istediğiniz cihazın kullanım kılavuzunu okuyarak nasıl kullanılacağı hakkında bilgi edinin.

Kulaklıkları Bluetooth Cihazıyla Bağlama


1 Bağlantı modu anahtarını aşağı kaydırarak Bluetooth moduna geçin.

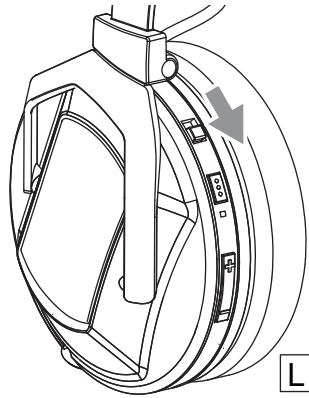

2 Güç kapalıyken, kulaklıklardaki çok fonksiyonlu düğmeye basılı tutun ve bağlantı göstergesi LED'inin (mavi) yanıp sönmesini bekleyin.

Cihazı ilk kez eşleştirme süresi: Yaklaşık 2 saniye.


İkinci veya Sonraki Cihazı Eşleştirirken: Yaklaşık 5 saniye sürer.

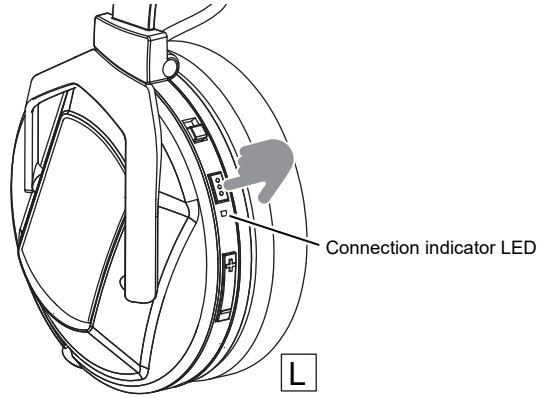

- Kulaklıklar eşleştirme moduna girdiğinde, bağlantı göstergesi LED'i mavi yanıp söner.
- Bu işlemi gerçekleştirmeden önce kulaklıkların kapalı olduğundan emin olun.

3 Bluetooth cihazını açın ve etkinleştirin.

4 Bluetooth cihazındaki Bluetooth menüsünden “HDJ-F10” cihaz adını seçin.

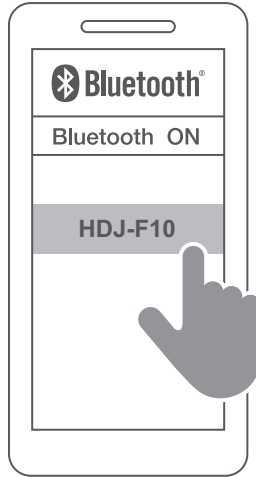

- Bazı durumlarda, "HDJ-F10" adının öncesinde cihazın benzersiz bir MAC adresi görüntülenebilir.
- Bir parola (passkey) girilmesi istenirse, kulaklıkların şifre olarak "0000" (dört sıfır) girin.

5 Kulaklıklarda, Eşleştirilmiş Bluetooth Cihazına Bağlantıyı Kontrol Edin.

- Bağlantı göstergesi LED'i (mavi) yanıp sönerken, cihazla bağlantı kurulmaya çalışılır.
- Bağlantı göstergesi LED'i sabit mavi yandığında, eşleştirme tamamlanmıştır.

Notlar

- Kulaklıklar açıldığında veya bağlantı modu Bluetooth moduna getirildiğinde, kulaklıklar en son bağlı oldukları Bluetooth cihazına otomatik olarak bağlanmaya çalışır. Bağlantı 10 saniye içinde tamamlanmazsa, kulaklıklar otomatik olarak eşleştirme moduna girer.
- Bluetooth cihazına bağlantı 5 dakika içinde tamamlanmazsa, kulaklıklar otomatik olarak kapanır. Bu olursa, eşleştirmeyi yeniden yapın.
- Kulaklıklara aynı anda yalnızca bir Bluetooth cihazı bağlanabilir.
- Kulaklıklar en fazla 8 Bluetooth cihazı ile eşleşebilir. Maksimum cihaz sayısına ulaşıldığında, en eski eşleşme yeni cihaz eşleştirildiğinde silinir. Önceki cihazları kullanmak için tekrar eşleştirmeniz gerekir.
- Kulaklıklar, daha önce bağlı oldukları Bluetooth cihazına otomatik olarak yeniden bağlanabilir. Farklı bir Bluetooth cihazına bağlanmak için, mevcut bağlantıyı kapatın veya kulaklıkları kapatıp tekrar eşleştirin.

Müzik Dinleme

SonicLink ile Müzik Dinleme

Bu düşük gecikmeli kablosuz fonksiyon, müzik dinlemek için kullanılabilir.

1 Kulaklıkları, bir verici veya SonicLink destekli bir DJ cihazı ile bağlayın. (Sayfa 9)

2 DJ Cihazında Müzik Çalın.


- Kulaklıklar tamamen şarj edildiğinde, çalma süresi yaklaşık 9 saattir. (Kullanım koşullarına bağlı olarak süre daha kısa olabilir.)

Notlar


- Belirli ses seviyelerinde kulaklıklardan dışarı ses sızabilir.
- Ses seviyesini çok yükselttiğinizde, vericinin giriş göstergesi LED'i kırmızı yanabilir ve ses bozulabilir. Bu olursa, müziğin net duyulması için oynatma cihazının ses seviyesini azaltın.

❖ Vericiye Kablo Bağlama

1 Kablo fişinin çıkıntılı kısmını aşağıdaki diyagramda gösterildiği açıda tutun ve fişi takın.

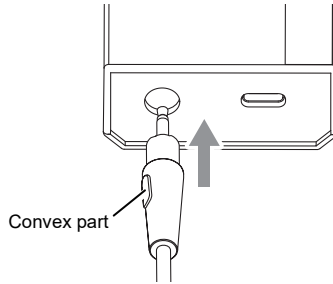


2 Kablo fişinin çıkıntılı kısmını saat yönünde yaklaşık 45 derece döndürerek kilitleyin.

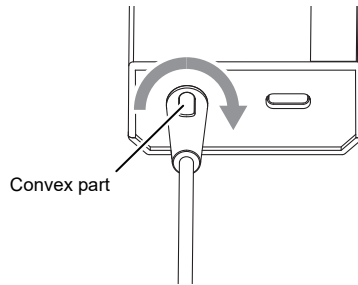

❖ Vericiden Kabloyu Çıkarmak

1 Kablo fişinin çıkıntılı kısmını saat yönünün tersine yaklaşık 45 derece döndürün ve ardından kabloyu çekerek çıkarın.

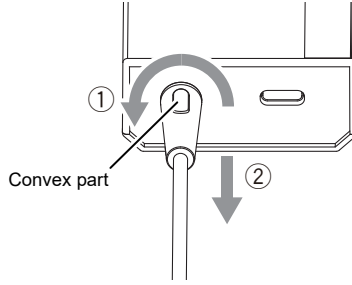

Bluetooth ile Müzik Dinleme

Eğer Bluetooth cihazınız hem A2DP hem de AVRCP Bluetooth profilleriyle uyumluysa, kulaklıktaki uzaktan kontrolü kullanarak müzik çalma ve parça atlama gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili): Sesi kulaklıklara iletir.
- AVRCP (Ses/Video Uzaktan Kontrol Profili): Kulaklık üzerinden uzaktan kontrol işlemlerine izin verir.

1 Bluetooth cihazını kulaklıklara bağlayın (Sayfa 14).

2 Bluetooth cihazınızdan dinlemek istediğiniz müzik veya videoyu seçin.

- Müzik veya video sesi kulaklıklardan çalınır.
- Kulaklıklar tamamen şarj edildiğinde, çalma süresi yaklaşık 30 saattir.(Kullanım koşullarına bağlı olarak süre daha kısa olabilir.)


Notlar

- Belirli ses seviyelerinde kulaklıklardan dışarı ses sızabilir.
- Kulaklık ses seviyesini en yüksek seviyeye yaklaştırmak, müzikte bozulmaya neden olabilir. Bu olursa, sesi netleştirmek için ses seviyesini azaltın.

❖ Uzaktan Kontrol İşlemi

Kulaklıklardaki düğmelere basarak Bluetooth cihazını uzaktan kontrol edebilirsiniz.

- Bluetooth cihazına bağlı olarak, bazı işlevler kulaklık düğmelerine basıldığında çalışmayabilir veya aşağıda belirtilenlerden farklı şekilde çalışabilir.

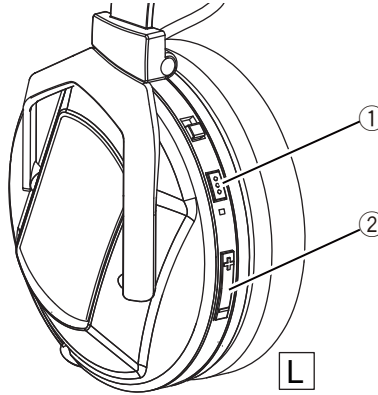

Düğme	İşlem	Eylem
① Çok Fonksiyonlu Düğme	Bir kez basın	Oynat/Duraklat
	İki kez basın	Sonraki parçaya atla
	Üç kez basın	Mevcut parçanın başına dön
② Ses Düğmesi	+ Kısa basış	Sesi bir adım artır
	+ Uzun basış	Sesi sürekli olarak artır
	- Kısa basış	Sesi bir adım azalt
	- Uzun basış	Sesi sürekli olarak azalt


Notlar

Ses seviyesi 15 kademede ayarlanabilir. Maksimum veya minimum ses seviyesine ulaşıldığında, ses düğmesine basıldığında elektronik bir uyarı sesi duyulur.


Sağlanan Kablo ile Müzik Dinleme

❖Kabloyu Takma

1 Kablo fişinin dışa çıkıntılı kısmını, aşağıdaki diyagramda gösterilen açıda tutarak fişi yerine takın.

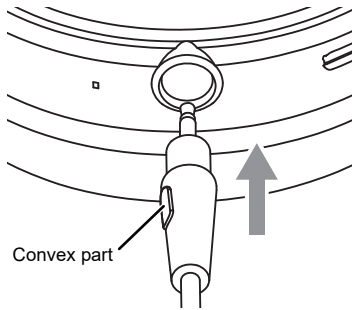


2 Kablo fişinin çıkıntılı kısmını yaklaşık 45 derece saat yönünde çevirerek diyagramda gösterilen konuma getirin ve fişi kilitleyin.

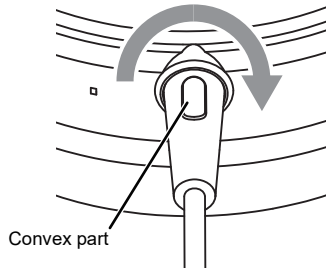

❖ Kabloyu Çıkarma

1 Kablo fişinin çıkıntılı kısmını yaklaşık 45 derece saat yönünün tersine çevirin, ardından fişi çekerek çıkarın.

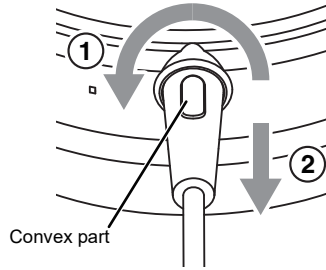

Notlar

- Bluetooth ve SonicLink kulaklık kabloya bağlıyken açılmaz.
- Gürültü engelleme özelliği, kulaklık kabloya bağlıyken kullanılamaz.
- Kulaklık/verici ucundaki fişin yapısı, daha kolay takılıp çıkarılmasını sağlamak ve DJ performansları sırasında kazayla bağlantının kopmasını önlemek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu ürün, HDJ-CX ve HDJ-S7 kulaklıklarıyla kullanılan kablolarla uyumludur.
- Kulaklık Bluetooth'a bağlıyken kablo takılırsa, Bluetooth bağlantısı otomatik olarak kesilir.
- Kulaklık SonicLink'e bağlıyken kablo takılırsa, SonicLink bağlantısı otomatik olarak kesilir.

Arama

Telefonunuz (cep telefonu, akıllı telefon vb.) HSP veya HFP Bluetooth profilleriyle uyumluysa, kulaklıkları telefon görüşmeleri için kullanabilirsiniz.

- HSP (Kulaklık Profili): Kulaklıklardan mono ses alabilir ve (5) mikrofona üzerinden konuşabilirsiniz.
- HFP (Eller Serbest Profili): HSP'nin işlevlerine ek olarak iletişim aktarımını ve alma işlevini içerir.
- Bluetooth uyumlu bir telefonu kulaklığa bağlayabilirsiniz. Bağlantı talimatları için "Bluetooth ile Bağlanma" (Sayfa 14) bölümüne bakın.

1 Gelen bir aramayı yanıtlamak için Kulaklıktaki çok işlevli düğmeye bir kez basarak gelen çağrıyı yanıtlayın.

(Yalnızca HFP için) Bir aramayı reddetmek için, çok işlevli düğmeyi en az 2 saniye basılı tutun.

Arama Yapmak

- Bluetooth uyumlu telefonun kullanım kılavuzunu okuyun.
- Aramayı iptal etmek için çok işlevli düğmeye bir kez basın. Kulaklıklar bir elektronik ton sesi çıkarır.

2 Arama Sırasında Ses Kontrolü

Bir çağrı sırasında sesi ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için "Uzaktan Kumanda İşlemi" (Sayfa 19) bölümüne bakın.

3 Aramayı Sonlandırmak için Kulaklıktaki çok işlevli düğmeye bir kez basın.

Kulaklıklar bir elektronik ton sesi çıkarır.

Notlar

- Kulaklıklar yalnızca normal telefon görüşmelerini destekler. Akıllı telefon veya PC/Mac arama uygulamalarıyla uyumlu değildir.
- Eller serbest ayarlarının çalışması için Bluetooth uyumlu telefonda ek ayarlar yapılması gerekebilir.
- Bluetooth uyumlu telefona bağlı olarak, zil sesleri ve arama tonları kulaklıktan duyulabilir.
- Gürültülü ortamlar veya rüzgarlı alanlarda kulaklık kullanırken konuşmaları duymakta zorlanabilirsiniz. Böyle bir durumda, farklı bir konuma geçin veya kulaklığı kullanmak yerine doğrudan telefonun kendisini kullanarak görüşme yapın.

- Tedarik edilen kablo bağlıyken çağrı fonksiyonu desteklenmez.

Sesli Kontrol Fonksiyonunu Kullanma


Kulaklık üzerindeki mikrofon aracılığıyla, bağlı cihazın sesli kontrol fonksiyonunu (Siri veya Google Assistant) kullanabilirsiniz.

- Sesli kontrol işlevi yalnızca Bluetooth bağlantısı üzerinden kullanılabilir.
- Bağlı cihazın sesli kontrol desteğine sahip olması gereklidir.

Siri veya Google Asistan ile Sesli Kontrolü Kullanma

1 Gürültü Engelleme Düğmesine Basılı Tutun, Kulaklığın sağ (R) kulak kabının altındaki gürültü engelleme düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun.

Sesli kontrol işlevi etkinleşir.

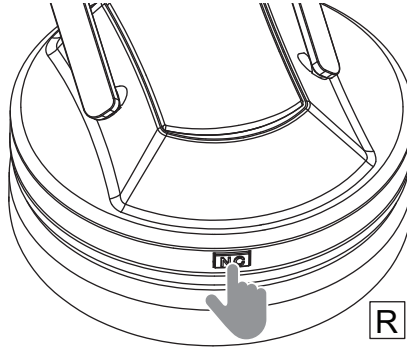

2 Parmağınızı Çekin ve Komutunuzu Söyleyin, Gürültü engelleme düğmesinden parmağınızı çekin ve Siri veya Google Assistant'a isteğinizi söyleyin.


- Sesli kontrol fonksiyonunu kapatmak için gürültü engelleme düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun.

Notlar

- Kulaklıkta sesli kılavuz veya LED bulunmadığından, sesli kontrol işlevinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini göstermez. Bağlı cihazınızın ekranını kontrol ederek sesli kontrol fonksiyonunun çalıştığını doğrulayabilirsiniz.


Gürültü Engelleme Fonksiyonunu Kullanma

Gürültü engelleme fonksiyonunu kullanmak için özel düğmeyi kullanın. Her seferinde gürültü engelleme düğmesine bastığınızda aşağıdaki işlevler arasında geçiş yapılır. Geçerli modu size bildirmek için sesli kılavuz kullanılacaktır.

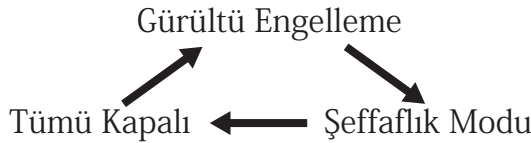

Modlar	Etkisi	Sesli Kılavuz
Gürültü Engelleme	Ortam gürültüsünü önemli ölçüde azaltır.	Gürültü engelleme açık
Şeffaflık Modu	Kulaklığı takarken ortam gürültüsünü duymanızı sağlar.	Şeffaflık modu
Tümü Kapalı	Gürültü engelleme ve şeffaflık fonksiyonları kapatılır.	Gürültü engelleme kapalı

- Cihaz açıldığında her zaman Tümü Kapalı

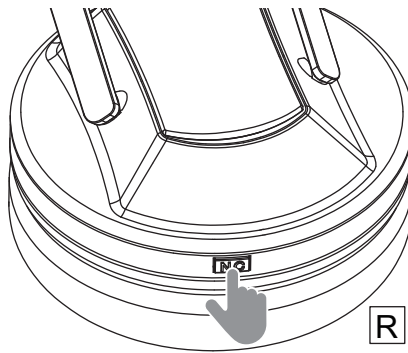

Notlar

- Gürültü engelleme fonksiyonu yalnızca kulaklıklar Bluetooth ile bağlandığında etkinleştirilir.
- SonicLink veya kablo ile bağlandığında devre dışı bırakılır.

Diğer Fonksiyonlar

Sıfırlama


Eğer kulaklıkları kullanamazsanız, sıfırlayabilirsiniz.

1 Güç açıkken çok fonksiyonlu düğmeye ve + ses düğmesine aynı anda en az 5 saniye boyunca basılı tutun.

Önceki tüm işlemler sıfırlanacaktır. (Eşleştirilmiş cihazlara ait bilgiler de silinecektir.)
Sıfırlama tamamlandıktan sonra kulaklık kapanacaktır.

Bağlantı Göstergesi LED'i (kulaklıklar)

Kulaklıkların kablosuz bağlantı durumunu göstermek için belirli diziler ve renklerle yanıp söner.

Eylem	LED Deseni
Güç açık	Işık (yaklaşık 1 saniye) 
Bağlı değil (bağlantı bekleniyor)	Yavaş yanıp söner 
Eşleştirme modu (cihaz aranıyor)	Hızlı yanıp söner 
Bağlanıyor	Işık 
Eşleşmiş cihaz sıfırlanıyor	Hızlı yanıp söner (yaklaşık 2 saniye) 


- Bluetooth modunda mavi, SonicLink modunda beyaz yanar.
- Giriş terminali bağlıyken her zaman sönük olur.
- Pil seviyesi göstergesi de eşleşmiş cihaz sıfırlanırken yanıp söner.

Pil Seviyesi Göstergesi LED'i (kulaklıklar)

LED'in yanıp sönme durumu, kulaklığın açık/kapalı durumunu ve kalan pil seviyesini gösterir.

Pil Seviyesi	LED Deseni
100% to 60%	3 ışık 
60% to 30%	2 ışık 
30% to 10%	1 ışık 
10% to 0%	1 kez yanıp söner 
Şarj oluyor %0 - %30	1 kez yanıp söner 
Şarj oluyor %30 - %70	1 ışık, 1 kez yanıp söner 
Şarj oluyor %70 - %99	2 ışık, 1 kez yanıp söner 
Şarj tamamlandı %100	3 ışık (3 saniye boyunca) → Kapanı 

- Şarj olduğu zaman LED söner

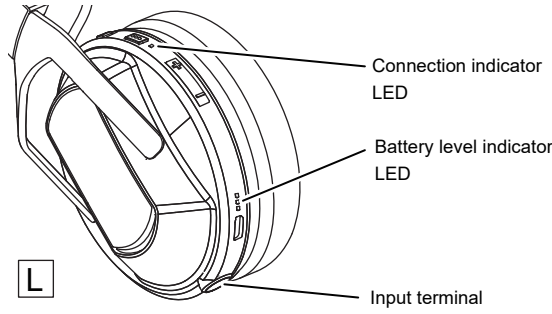

Bağlantı Göstergesi LED'i (verici)

Vericinin kablosuz bağlantı durumunu göstermek için belirli diziler ve renklerle yanıp söner.

Eylem	LED Deseni
Güç açık	Işık (yaklaşık 1 saniye)
Bağlı değil (bağlantı bekleniyor)	Yavaş yanıp söner
Eşleştirme modu (cihaz aranıyor)	Hızlı yanıp söner
Bağlanıyor	Işık

Giriş Göstergesi LED'i (verici)

LED'in yanma durumu, giriş sinyal seviyesine bağlı olarak değişir.

Input level	LED pattern
Düşük giriş seviyesi	Koyu yeşil ışık
Yüksek giriş seviyesi	Parlak yeşil ışık
Aşırı giriş seviyesi	Kırmızı ışık


- Mono giriş durumunu belirtmek için yanıp sönme durumuna geçer.

Battery level indicator LED (transmitter)

The blinking state of the LED indicates power on/off and the remaining battery level.


Battery level	LED pattern	
100% to 60%	3 lights	□ □ □
60% to 30%	2 lights	□ □ ■
30% to 10%	1 light	□ ■ ■
10% to 0%	1 blink	□ ■ ■
Charging 0% to 30%	1 blink	□ ■ ■
Charging 30% to 70%	1 light, 1 blink	□ □ ■
Charging 70% to 99%	2 lights, 1 blink	□ □ □
Charging completes 100%	3 lights (3 seconds) → Turns off	□ □ □ → ■ ■ ■

- Şarj tamamlandığında LED kapanır.

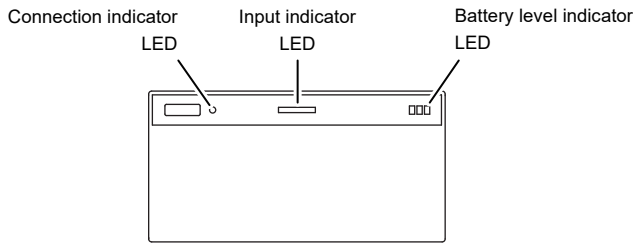

Katlanabilir Yapı


Kulaklıklar, kullanılmadığında kompakt bir şekle katlanacak şekilde tasarlanmıştır.

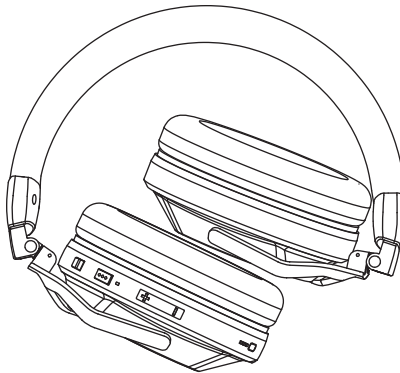

Çıkarılabilir Kulak Yastıkları


❖Kulak Yastıklarını Çıkarmak İçin

TKulak yastıkları, kulaklık gövdesinin iç kısmındaki tutucularla sabitlenmiştir. Şekilde gösterildiği gibi kulak yastığının alt kısmına hafifçe bastırın. Ardından kulak yastığını tutuculardan ayırarak çıkarın.

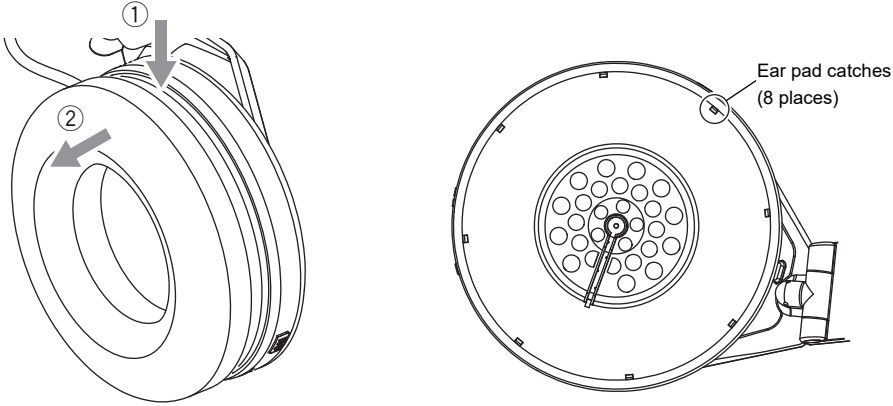

❖Kulak Yastıklarını Takmak İçin

Kulak yastığının tabanını kulaklık gövdesine yerleştirin. Kulak yastığını sabitlemek için 8 tutucuyu yerine oturtun. Eğer sertse, kulak yastığını şekilde gösterildiği gibi açılı olarak yerleştirin ve ardından tutucuları tek tek yerine oturtarak sabitleyin.

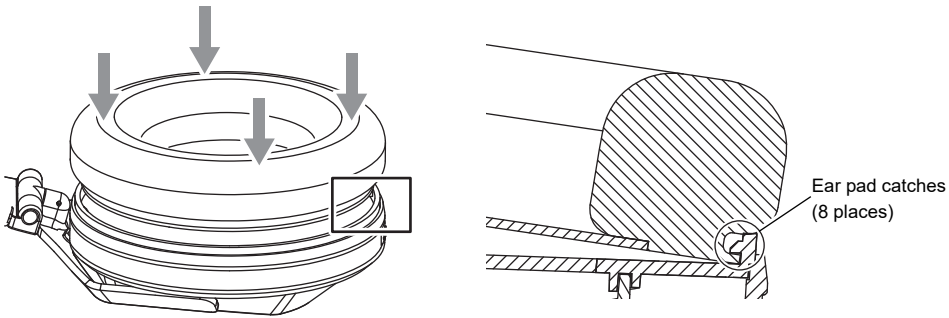

Sorun Giderme

- Bluetooth cihazlarının çalışma şekli cihaza göre farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzunu okuyun.
- If you can't resCihazın kullanım kılavuzunu okuduktan sonra sorunu çözemiyorsanız, kulaklığı sıfırlayın. Sıfırlama hakkında bilgi için "Reset" (Sayfa 25) bölümüne bakın.olve the problem after reading the device's user manual, reset the headphones. For information on resetting, see "Reset" (Page 25).
- Aşağıdaki adımları uygulamanıza rağmen cihaz düzgün çalışmıyorsa, "Kullanım Önlemleri" (Precautions for Use) bölümünü okuyun ve yetkili bir servis şirketi veya satıcınızla iletişime geçin.

Genel

❖Güç açılmıyor.

- Kulaklıkları ve vericiyi şarj edin.
- Kulaklığın giriş terminaline kablo bağlıyken güç açılmaz.

❖Kulaklıklar ve verici şarj olmuyor.

- Kulaklıkların, vericinin ve USB güç adaptörünün tedarik edilen USB şarj kablosuyla sağlam bir şekilde bağlandığını kontrol edin.
- USB güç adaptörünün bir prizde güvenli bir şekilde takılı olduğunu kontrol edin.

❖Gürültü engelleme (noise canceling) işlevi çalışmıyor gibi görünüyor.

- Gürültü engelleme işlevinin açık olup olmadığını kontrol edin.
- Ortam veya gürültü türü nedeniyle gürültü engelleme etkisi belirgin olmayabilir.

Kablo bağlıyken ses çıkışı yok.

- Tedarik edilen kablonun kulaklıklara, vericiye veya çalma cihazına güvenli bir şekilde bağlandığını kontrol edin.

❖Gürültü engelleme modu değişmiyor.

- Bluetooth'un bağlı olup olmadığını kontrol edin.

SonicLink Kullanırken

❖SonicLink ile eşleştiremiyor

- Kulaklıkları ve vericiyi veya eşleştirmek istediğiniz cihazı birbirine yakın tutun.

❖SonicLink ile bağlantı kurulamıyor

- Bağlantı modu anahtarının SonicLink moduna ayarlandığını kontrol edin (bağlantı göstergesi LED'i beyaz yanmalıdır).
- Kulaklıkların ve vericinin her ikisinin de açık olduğundan emin olun.

❖Verici giriş göstergesi LED'i yanmıyor

- Ses sinyalinin verici giriş terminaline girip girmediğini kontrol edin.
- Verici giriş terminaline bağlı çalma cihazının ses seviyesinin çok düşük olup olmadığını kontrol edin.

❖Ses çıkışı yok

- Kulaklıkların ve vericinin her ikisinin de açık olduğundan emin olun.
- Tedarik edilen kabloun vericiye ve çalma cihazına güvenli bir şekilde bağlandığını kontrol edin.
- Verici giriş göstergesi LED'i yeşil yanana kadar çalma cihazının ses seviyesini ayarlayın.

❖Ses seviyesi ayarlanamıyor

- Kulaklıklardaki ses seviyesi düğmeleri SonicLink bağlantısı sırasında devre dışı bırakılır. Ses seviyesini çalma cihazı üzerinden ayarlayın.

❖ Ses bozuk çıkıyor

- Mikrodalga fırınlar veya kablosuz radyolar gibi 2.4 GHz frekans bandında elektromanyetik dalgalar yayan cihazların yakında olup olmadığını veya ortamda engellerin bulunup bulunmadığını kontrol edin.
- Verici giriş göstergesi LED'inin kırmızı yanmasını önlemek için çalma cihazının ses seviyesini ayarlayın.

❖İletim mesafesi kısa ama ses atlıyor

- Mikrodalga fırınlar veya kablosuz radyolar gibi 2.4 GHz frekans bandında elektromanyetik dalgalar yayan cihazların yakında olup olmadığını veya ortamda engellerin bulunup bulunmadığını kontrol edin.
- Birden fazla kulaklık çifti kullanırken ses kesiliyorsa veya parazit oluyorsa, kulaklıklar ve vericiler arasındaki mesafeyi artırmayı deneyin.

Bluetooth Kullanırken

❖Bluetooth ile eşleştiremiyor

- Kulaklıkları ve cihazı birbirine yakın tutarak eşleştirmeyi deneyin.

❖Bluetooth bağlantısı kurulamıyor

- Bağlantı modu anahtarının Bluetooth moduna ayarlandığını kontrol edin (bağlantı göstergesi LED'i mavi olmalıdır).
- Kulaklıkların ve eşleştirilen cihazın her ikisinin de açık olduğundan emin olun.Eşleştirilen cihazda Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğini kontrol edin.Check that the Bluetooth function on the paired device is turned on.

❖Ses çıkışı yok (müzik çalarken)

- Kulaklıkların ve eşleştirilen cihazın her ikisinin de açık olduğundan emin olun.
- UA2DP uyumlu bir Bluetooth cihazı kullanın.
- Eşleştirilen cihazın müzik çaldığını kontrol edin.
- Kulaklık ve eşleştirilen cihazda ses seviyesinin çok düşük olmadığını kontrol edin.

❖Ses bozuk çıkıyor (müzik çalarken)

- Mikrodalga fırınlar veya kablosuz radyolar gibi 2.4 GHz frekans bandında elektromanyetik dalgalar yayan cihazların yakında olup olmadığını veya ortamda engellerin bulunup bulunmadığını kontrol edin.

❖Eller serbest modu çalışmıyor

- HFP veya HSP uyumlu bir Bluetooth cihazı kullanın.
- Eşleştirilen cihaz Bluetooth üzerinden A2DP ile bağlanıyorsa, bazı cihazlarda manuel geçiş gerekebilir.

❖İletim mesafesi kısa ama ses atlıyor.

- Yakınıınızda mikrodalga fırınlar veya kablosuz radyolar gibi 2.4 GHz frekans bandında elektromanyetik dalga yayan cihazların olup olmadığını kontrol edin. Çevrede herhangi bir fiziksel engelin (duvarlar, metal yüzeyler vb.) olup olmadığını kontrol edin.

Teknik Özellikler

Kulaklık: HDJ-F10

Genel

Güç: DC 5V (şarj olurken), DC 3.7V (dahili şarj edilebilir lityum polimer pil)

Pil Ömrü (SonicLink modunda): Yaklaşık 9 saat

Pil Ömrü (Bluetooth modunda): Yaklaşık 30 saat (ANC açıkken)

Şarj Süresi (+25°C / +77°F): Yaklaşık 2.5 saat

Önerilen Şarj Sıcaklığı Aralığı: +10°C – +35°C (+50°F – +95°F)

Kullanılabilir Sıcaklık Aralığı: 0°C – +40°C (+32°F – +104°F)

Nem Dayanıklılığı: %35 RH – %80 RH (yoğuşmasız)

Ağırlık: 356 g (12.56 oz)

*1 Kullanım koşullarına bağlı olarak pil süresi daha kısa olabilir.

*2 Tamamen boş bir bataryanın tam dolması için gereken süre yaklaşık 2.5 saattir. Şarj süresi kullanım koşullarına göre değişebilir.

Bluetooth

Sürüm: Bluetooth 5.2

Maksimum İletim Mesafesi: Engellenmemiş alanlarda yaklaşık 10 metre*

Frekans Bandı: 2.4 GHz

Uyumlu Bluetooth Profilleri: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Desteklenen Codecler: SBC, AAC

*3 İletim mesafesi, bağlı cihaza ve çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.

SonicLink

Maksimum İletim Mesafesi: Yaklaşık 15 metre* (engellenmemiş alanlarda)

Frekans Bandı: 2.4 GHz

Bu mesafe, HP-TX01 vericisi bağlandığında geçerlidir. İletim mesafesi, bağlı cihaz ve çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.

Kulaklık Bölümü

Tip: Kapalı, dinamik

Empedans: 32 Ω

Hassasiyet: 105 dB

Frekans Tepkisi: 5 Hz – 30.000 Hz

Sürücü: 40 mm (1.57")

Giriş: 3.5 mm stereo mini jak

Mikrofon Bölümü

Tip: Elektrikli kondenser mikrofon

Yönlülük: Tüm yönlü (Omni-directional)

Aktif Frekans Bandı: 100 Hz – 4.000 Hz

Diğer

Kafa Yastığı: Naylon

Kulak Pedleri: Poliüretan (Deri tarzı kaplama)

Verici HP-TX01

Genel

Güç: DC 5V (şarj sırasında), DC 3.7V (dahili şarj edilebilir lityum polimer pil)

Çalma Süresi: Yaklaşık 9 saat*

Şarj Süresi (+25°C / +77°F): Yaklaşık 4 saat

Önerilen Şarj Sıcaklığı Aralığı: +10°C – +35°C (+50°F – +95°F)

Kullanılabilir Sıcaklık Aralığı: 0°C – +40°C (+32°F – +104°F)

Kullanılabilir Nem Aralığı: %35 RH – %80 RH (yoğuşmasız)

Ağırlık: 83g (2.93 oz)

*1 Çalma süresi, kullanım koşullarına bağlı olarak değişebilir.

*2 Tam şarj süresi, kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

SonicLink

Maksimum İletim Mesafesi: Yaklaşık 15 metre* (engellenmemiş alanlarda)

Frekans Bandı: 2.4 GHz

*3 İletim mesafeleri sadece bir kılavuzdur. Gerçek mesafe, bağlı cihaz ve çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.

Ticari Markalar ve Tescilli Ticari Markalar

- "Google", Google LLC'nin tescilli ticari markasıdır.
- Mac ve Siri, Apple Inc.'in ticari markaları olup ABD ve diğer ülkelerde tescillidir.
- Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve AlphaTheta Corporation tarafından lisans altında kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve tescilli ticari markalar, ilgili sahiplerine aittir.
- Bu belgede bahsi geçen diğer ürünler, teknolojiler ve şirket adları ilgili sahiplerine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

2024 AlphaTheta Corporation. Tüm hakları saklıdır.

<DRI1945-A>